97971 - HOUSSE TACTIQUE 4 EN 1 FDO

NOTICE D'UTILISATION

1. DESCRIPTIF NOTICE D'UTILISATION





LÉGENDE

1 - Poches pour plaque avec rabat en auto-agrippant (devant & dos)
2 - Plateformes MOLLE
3 - Système de quick release aux épaules et à la taille (x4)
4 - Poche admin avec fermeture à glissière
5 - Sangles épaules réglables avec protection
6 - Emplacements pour identifiants (devant & dos)
7 - Pad de confort amovibles à l'intérieur de la HOUSSE TACTIQUE 4 en 1 FDO

Une protection optimale avec la HOUSSE TACTIQUE 4 en 1 FDO. Conçue pour un port confortable sur les vêtements, elle s'adapte aux exigences des missions opérationnelles grâce à son design modulable. Compatible avec un pack balistique avant et arrière, la Housse Tactique 4 en 1 peut accueillir des plaques additionnelles pour une protection renforcée.

Tailles disponibles : 1 à 4
Couleurs disponibles : Marine, Noir

2. INSÉRER LES PACKS BALISTIQUES DANS LA HOUSSE TACTIQUE

1. Ouvrir la fermeture à glissière en bas à l'intérieur de la face avant.



2. Ouvrir le stabilisateur et les auto-agrippants en bas à l'intérieur.



3. Glisser le pack balistique (côté, face externe vers l'extérieur).




4. Fermer le stabilisateur en remontant bien le pack balistique jusqu'en haut.



3. AJOUTER DES PROCTECTIONS BALISTIQUES ADDITIONNELLES

1. Ouvrir la poche avec auto-agrippant en haut à l'extérieur de la face avant et/ou arrière.

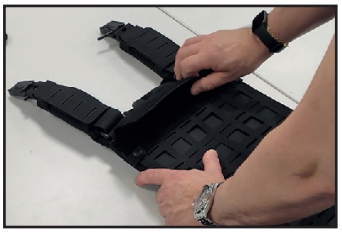

2. Ouvrir la patte stabilisante.



3. Insérer la plaque balistique.



4. Sécuriser avec la patte stabilisante.

Refermer le rabat auto-agrippant.



4. POSITIONNER LES PLATEFORMES MOLLE

Plusieurs choix de plateformes MOLLE sont disponibles avec la housse pouvant être placées à l'avant ou à l'arrière.

1. Défaire les pressions.




2. Placer la plateforme MOLLE sur la housse en enfilant les pattes dans les MOLLE.

   Refermer les pressions.



5. POSITIONNER LE CUMMERBAND

1. Régler préalablement la position des élastiques pour que le cummerband soit plus ou moins serré.

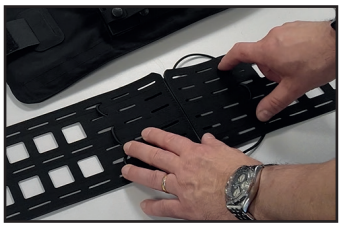

2. Défaire les 2 pressions du bas sur la face arrière de la housse tactique.




3. Fixer le velcro du cummerband sur la face arrière de la housse.



4. Ressortir l'élastique et le serre-cordon par la petite fente.

   Refermer les rabats auto-agrippants.

   Refermer les pressions.

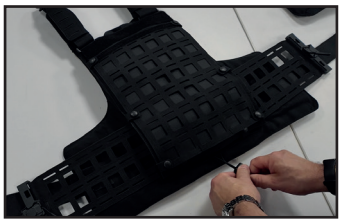

6. ASSEMBLER LA HOUSSE TACTIQUE

Le réglage s'effectue au niveau des épaules, il est identique pour le côté droit et gauche.

1. Clipser les boucles aimantées des sangles épaules de la face arrière sur l'emplacement dédié de la face avant.



7. RÉGLER LES SANGLES ÉPAULES

1. Ouvrir les parties auto-agrippantes des épaules.



2. Agrandir le passage à la taille souhaitée.

   Refermer les parties auto-agrippantes.



8. ENFILER LA HOUSSE TACTIQUE

1. Ouvrir au moins une des parties latérales de la HOUSSE TACTIQUE à l'aide du quick release (tirer la languette des sangles épaules vers le bas).

   Enfiler la HOUSSE TACTIQUE.

   Refermer la boucle aimantée quick release jusqu'à entendre un «clic» distinct.



2. Attacher la ventrière sur votre ventre en l'ajustant à votre taille.



3. Ramener les cummerbands vers l'avant afin de clipser les boucles aimantées sur la face avant.



9. LARGUER LA HOUSSE TACTIQUE

1. Ouvrir les parties latérales de la HOUSSE TACTIQUE à l'aide des quick release. (Tirettes vers le bas)



2. Répéter la même opération sur les sangles épaules.



3. Détacher les parties auto-agrippantes de la ventrière.



10. EXTRACTION

1. En cas d'urgence, tirer sur la poignée d'extraction pour la déplier entièrement.



11. ENTRETIEN

- Pas de lavage
- Chlore interdit
- Pas de séchage en tambour
- Pas de repassage
- Pas de nettoyage à sec



06/05/2025

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0)1.55.82.15.00
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023